

SILVERCREST®

Multi-Band Radio with VHF/MW/KW tuner



(GB) User manual and service information

(SI) Navodila za uporabo in servisne informacije

(CZ) Uživatelská příručka a informace o údržbě



WE-2200

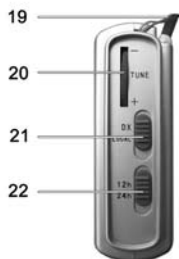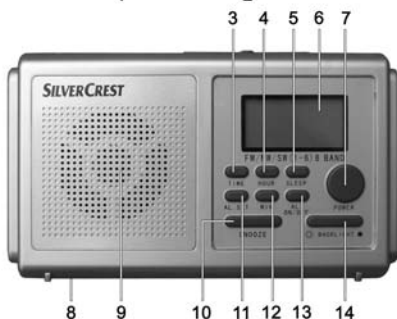

Introduction

Thank you for choosing a Targa product.

The multi-band tuner Targa WE-2200 is capable of tuning up to 6 different short-wave bands, the FM (VHF) band and the AM (medium wave) band. Furthermore the device features a digital clock with alarm clock function.

Please read the following pages for instructions on how to use your product.

Copyright

The entire content of this User's Manual is copyrighted and is provided to the reader for information purposes only.

Copying data and information without prior written and explicit authorization from the author is strictly forbidden. This also applies to any commercial use of the contents and information.

All texts and figures are up-to-date as per the date of print release.

Package Contents



- Multi-band tuner WE-2200
- 2 AA-sized batteries, 1.5 V
- Pouch
- Earphones IEHS 2200

Table of Contents

Introduction	1
Copyright.....	1
Package Contents	2
Important safety instructions.....	4
Danger Through Noise Disturbance	4
Operating Environment.....	5
Batteries	6
Children.....	6
Intended Use	7
Overview	8
Display	10
Technical Specifications	11
Getting started.....	12
Inserting the Batteries.....	12
Connecting a Plug-Type Power Adapter.....	13
Powering the Device On/Off	13
Setting the Time	14
Using the Device	15
Tuning a Station	15
Setting the Alarm Clock	16
Enabling the Alarm	17
The Sleep Timer	18
Connecting the Headphones	19
Backlight.....	19
Connecting an External Antenna	19
Setting the Sensitivity	20
Selecting the Time Format	20
Appendix	21
Repair and Maintenance	21
Disposal of Old and Defective Devices.....	22
Disposal of Batteries.....	23
Conformity.....	23
Warranty Information	24

Important safety instructions

Before you use this device for the first time, please read the following notes in this manual and heed all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Keep this manual safe for future reference. If you sell the device or pass it on, it is essential you hand over this manual also.



This icon denotes important information for the safe operation of the product and for the user's safety.



This symbol denotes further information on the topic.

Danger Through Noise Disturbance



Caution when using headphones. Listening at high volume can harm the user's auditory system.

Operating Environment

The device is not for use in environments with high temperatures or humidity (e.g. bathrooms), and must be kept free of dust. Operating temperature and operating humidity: 5°C to 35°, max. 85 % RH.

Always make sure that:

- there is free circulation of air (do not place the device on shelves, on a carpet, on a bed, or anywhere that obstructs the ventilation slots, and leave at least 10 cm clearance on all sides;
- no direct heat sources (e.g. heating) can affect the device;
- no direct sunlight or bright artificial light reaches the device;
- contact with sprayed and dripping water and abrasive liquids must be avoided and the device should never be operated near water. It must especially never be immersed (do not place any recipients containing liquids such as beverages, vases, etc. onto or next to the device);
- the device is never placed in the immediate vicinity of magnetic fields (e.g. loudspeakers);
- no fire sources (e.g. burning candles) are placed on or near the device;
- no foreign bodies are introduced into the device;
- the device is not subject to any great temperature changes as this may cause moisture through condensation and short-circuit;
- the device is not subject to excessive shocks and vibrations;

Batteries

Insert the batteries with the correct polarity. Refer to the polarity markings inside the battery compartment. Do not try to recharge the batteries and do not throw batteries into fire. Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.). Remove batteries when the device is not to be used for a long time. Non-intended use may cause explosion and danger to life.

Children


Electrical appliances do not belong in the hands of children! Do not allow children to use electrical devices when not under supervision. Children may not comprehend the presence of potential risks. Small parts can represent choking hazards. If a battery is swallowed, seek medical help immediately. Keep the packaging away from children too as there is danger of suffocation.

Intended Use

This device is a consumer electronics device. It has been designed to receive and playback radio broadcasting stations. Furthermore, the device may be used as an alarm clock. It may only be used for private use, not industrial or commercial purposes. Furthermore, the device may not be used in tropical climates. Only connection cables and external devices may be used that comply with safety standards and the electromagnetic compatibility and shielding quality of this device. This device fulfils all that relates to CE Conformity, relevant norms and standards. Any modifications to the device may result in these directives no longer being met. The manufacturer is not liable for any damage or interference caused by unauthorized modifications. Only use the accessories recommended by the manufacturer. If you are not using the device within the Republic of Germany, you must observe the regulations and laws in the country of use.

Please note that country-specific regulations may exist regarding the frequency bands that can be received. Any information received from frequency bands located outside those that are explicitly free for public use may not be used, nor may its contents be forwarded to any third parties.

Overview

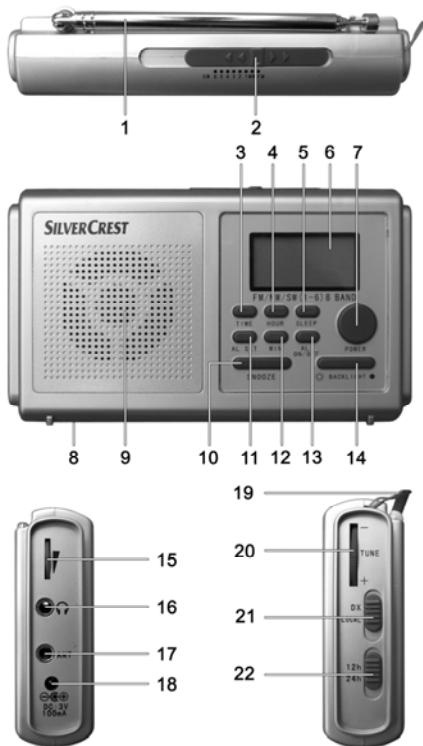


- 1 Telescopic antenna
- 2 Band selector
- 3 Set time
- 4 Select hours
- 5 Sleep Timer
- 6 Display
- 7 On/Off button
- 8 Battery compartment (on the back)
- 9 Speaker
- 10 Repeat alarm / Snooze
- 11 Set alarm clock time
- 12 Select minutes
- 13 Alarm on/off
- 14 Backlight
- 15 Volume control
- 16 Headphones connector jack
- 17 Connector for external antenna
- 18 Connection for plug-type power adapter (optional)
- 19 Strap
- 20 Frequency dial knob
- 21 DX/Local switch
- 22 Selection of 12-/24-hour clock format

Display



- | | |
|----|--------------------------|
| 23 | Afternoon indicator (PM) |
| 24 | Sleep Timer |
| 25 | Frequency band |
| 26 | Alarm indicator |
| 27 | Clock/frequency display |
| 28 | Frequency unit |

Technical Specifications

Operating voltage	3 V 
Max. current consumption	100 mA
Battery Type	AA 1.5 V (LR6)
Output power	100 mW
Frequency bands	FM 87.0 MHz - 108 MHz AM: 515 - 1620 kHz SW1 5.95 - 6.20 MHz SW2 9.5 - 9.9 MHz SW3 11.65 - 12.05 MHz SW4 13.6 - 13.8 MHz SW5 15.1 - 15.6 MHz SW6 17.5 - 17.9 MHz
Dimensions	132 x 78 x 30 mm (W x H x D)
Weight	146 g (without batteries)
Headphones	IEHS 2200
Impedance	32 Ohms
Nominal output voltage	500 mV
Max. sound pressure level with supplied headphones	82 dB(A)
Max. output voltage on headphones jack	85 mV
Operating temperature	5 °C to 35 °C
Operating humidity	85 % rel. humidity



This information describes the technical characteristics of your device. Different national regulations may apply in different countries regarding the frequency bands that are free for public use. Please note that receiving any information from bands outside these frequency bands will be illegal and may be subject to law enforcement.

Getting started

You can power the device on either by using the supplied AA-sized batteries or by using an optional plug-type power adapter (not supplied). The power adapter must feature a compatible power plug and output a voltage of 3V.



Do not use both means of power supply at the same time. Remove batteries when the device is to be operated using the power adapter.

Inserting the Batteries

Unplug the power adapter cable if there is one connected to the product. Open the battery compartment cover [8] on the back panel of the device by sliding it in the direction of the printed arrow and folding it out. Insert the batteries with the correct

polarity (+ and -). The correct polarity is labelled on the batteries and inside the battery compartment. Close the battery compartment cover and slide it in the opposite direction of the arrow.

If the output volume weakens or the device fails to respond, replace the batteries with new batteries of the same type. The device will not notify you that the batteries are weak.



Remove batteries when the device is not to be used for a long time.

Connecting a Plug-Type Power Adapter

Remove the batteries from the battery compartment [8] located on the back panel of the device if any are inserted. Plug the power adapter plug into the receptacle [18] of the multi-band tuner. Plug the power adapter into an easily accessible wall outlet.

Powering the Device On/Off

To power the device on, press the On/Off button [7] once. When powered on, the device will display the currently tuned-in frequency and the frequency band (FM, MW, SW).

To power the device off, press the On/Off button [7] again. When powered off, the current time will be shown on the display [6].

Setting the Time

The time can only be set while the device is powered off. If it is still powered on, press the On/Off button [7] to power the device off.



Use the 12h/24h toggle switch [22] to change between the 12- and 24-hour time display.

- Press and hold the TIME button [3].
- Then press the HOUR button [4] repeatedly to set the hour. You can also keep the HOUR button [4] pressed down to accelerate the digit adjustment. To distinguish ante meridian (morning) and post meridian (afternoon) time for the 12-hour display, "PM" [23] will display for post meridian clock hours.
- Keep the TIME button [3] pressed. Then press the MIN button [12] repeatedly to set the minutes. You can also keep the MIN button [12] pressed down to accelerate the digit adjustment.
- Release the TIME button [3] after the clock has been set correctly.



Please note that you should adjust the clock when you move into a different time zone.

Using the Device

Tuning a Station



You can only pivot the telescopic antenna and not retract it into the device housing, otherwise you risk seriously damaging your device.

- Power the device on.
- Use the volume adjustment button [15] to set the desired sound volume.
- First select the desired frequency band. To do this, use the band selector [2]. The currently tuned frequency band will show on the display [6].
- Fully extract the telescopic antenna [1].
- Rotate the frequency dial knob [20] to tune the desired frequency. The frequency displays in MHz (for FM and SW) and in kHz (for MW). If required, move the telescopic antenna into a different position or move the device to optimise reception of the current station.

Setting the Alarm Clock

Make sure that the clock has been set correctly (see the page 14 - Setting the Time). The alarm time can only be set while the device is powered off. If it is still powered on, press the On/Off button [7] to power the device off.

- Press and hold the AL.SET button [11]. The indication "ALARM" [26] starts blinking on the display.
- Then press the HOUR button [4] repeatedly to set the hours of the alarm time. You can also keep the HOUR button [4] pressed down to accelerate the digit adjustment. To distinguish ante meridian (morning) and post meridian (afternoon) time for the 12-hour display, "PM" [23] will display for post meridian clock hours.
- Keep the AL.SET button [11] pressed. Then press the MIN button [12] repeatedly to set the minutes of the alarm time. You can also keep the MIN button [12] pressed down to accelerate the digit adjustment.
- Release the AL.SET button [11] after the alarm clock has been set correctly.

Enabling the Alarm

After the desired alarm time has been set, you can enable the alarm as follows:

- Press the AL.ON/OFF button [13]. The indication “ALARM” [26] appears on the display.
- To disable the alarm, press the AL.ON/OFF button [13] again. The indication “ALARM” [26] disappears.
- The device will power on at the set alarm time and will receive the last tuned-in frequency and frequency band.
- Press the On/Off button [7] to switch the device off;
- or
- press the SNOOZE button [10] to delay the alarm for approx. 5 minutes. After this delay, the device will power on again.



Even when the alarm function is enabled, you can use the device as usual. However, remember that the device always powers on with the last tuned-in frequency and frequency band as well as the last volume setting.

The alarm function will work only if the device has been powered off previously.

The Sleep Timer

The sleep timer allows you to have the device power off automatically after a set delay time has elapsed.

- While the device is powered on or off, press the SLEEP button [5]. The number “60” will appear on the display showing that the device will power off automatically after 60 minutes.
- Press the SLEEP button [5] multiple times to decrease the countdown time shown. Each press of the button will reduce the delay time 10 minutes.
- If you have reached the delay time “0”, the sleep timer will be disabled, thus the device will stay on. You can press the SLEEP button [5] again to select the delay time from the beginning.



While the sleep timer countdown is running, you can power the device off at any time by pressing the On/Off button.

Connecting the Headphones

You can connect the supplied headphones IEHS 2200 to the headphones connector [16]. While the headphones are plugged in, the speaker [9] is muted automatically.



Do not use any headphones other than the supplied IEHS 2200. Different headphones can produce harmful sound pressure levels.

Backlight

While the device is powered on or off, press the left side of the BACKLIGHT button [14] (☀ icon) to turn the backlight on for approx. 5 seconds.

You can press the right side of the BACKLIGHT button [14] (● icon) to switch the backlight off while it is lighting.

Connecting an External Antenna

The ANT input [17] is used to connect a shortwave wire antenna. The antenna must feature a 3.5mm jack-type connector.

Setting the Sensitivity

Slide the DX/LOCAL switch [21] to the “DX” position to use the device in normal mode.

Slide the DX/LOCAL switch [21] to the “LOCAL” position to receive strong broadcasting station signals only. This is recommended whenever a weaker local station is receiving interference from a stronger non-local station.

Selecting the Time Format

Use the 12h/24h toggle switch [22] to change between the 12- and 24-hour time display.

Slide the selector switch [22] to the “12h” position for 12-hour time display or to the “24h” position for 24-hour time display. To distinguish post meridian (afternoon) time for the 12-hour display, the “PM” icon [23] will display for post meridian clock hours.

Appendix

Repair and Maintenance

Repairs are required when this device has been damaged in any way, for example, when the power adapter or device housing is damaged, when liquids or objects have entered the device or when the product has been exposed to rain or moisture. Repairs are also necessary when the product does not perform normally or if it has been dropped. If smoke, unusual noises or smells are noticed, power off the device immediately. In these cases the device should not be used further and should be inspected by authorized service personnel. Please contact qualified personnel when servicing is needed. Never open the housing of the device. Only use a clean, dry cloth for cleaning. Never use any corrosive liquids. Do not attempt to open the housing of the device otherwise you will void your warranty.

Disposal of Old and Defective Devices



If the product is labelled with a struck-out waste bin, it is subject to the European Guideline 2002/96/EC. All electric and electronic devices must be disposed of separately from household waste at established bodies. With the proper disposal of old or defective devices you avoid damage to the environment and your personal health. For further information about proper disposal, contact your local government, disposal bodies or the shop where you bought the device.

According to waste regulations, we are responsible for collecting any packaging materials for our products whenever they do not carry the icon of a nationwide collection system (such as the German "Grüne Punkt") and for taking care of their recycling and/or disposal. For further information about the return of material, please contact our hotline 0207-35 50 744 (UK). We will inform you of public collection points or a collection company near you that will dispose of the packaging material for free. If this is not possible, you may send the packaging to us (Targa GmbH, Postfach 2244, 59482 Soest, Germany). We will re-use the packaging or dispose of the material in accordance with current regulations.

Disposal of Batteries

Respect the environment. Old batteries do not belong in with domestic waste. They must be handed in to a collection point for old batteries.

Conformity



This device complies with the basic and other relevant requirements of the EMC Directive 2004/108/EC.

**36 month warranty
from date of purchase**



UK

Important

SILVERCREST®

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Silvercrest product.

We ask you to read carefully through the enclosed documentation or online help before putting your Silvercrest product into service. If you have a problem, which can not be solved in this way, please contact our hotline.

In case that trouble solving over the telephone is not possible, our hotline will arrange the service depending on the fault of the device. This will contain the elimination of defects by production and material at no charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from: www.silvercrest.cc

This guarantee is valid in United Kingdom.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.



36
month warranty

Hotline number

0207 - 36 50 744

(Please have your serial number at hand!)

Manufacturer:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

**36 month warranty
from date of purchase**



Ireland

Important

SILVERCREST®

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Silvercrest product.

We ask you to read carefully through the enclosed documentation or online help before putting your Silvercrest product into service. If you have a problem, which can not be solved in this way, please contact our hotline.

In case that trouble solving over the telephone is not possible, our hotline will arrange the service depending on the fault of the device. This will contain the elimination of defects by production and material at no charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from: www.silvercrest.cc

This guarantee is valid in Ireland.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.



36
month warranty

Hotline number

01 - 242 15 83

(Please have your serial number at hand!)

Manufacturer:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

**36 month warranty
from date of purchase**



Cyprus

Important

SILVERCREST®

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Silvercrest product.

We ask you to read carefully through the enclosed documentation or online help before putting your Silvercrest product into service. If you have a problem, which can not be solved in this way, please contact our hotline.

In case that trouble solving over the telephone is not possible, our hotline will arrange the service depending on the fault of the device. This will contain the elimination of defects by production and material at no charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from: www.silvercrest.cc

This guarantee is valid in Cyprus.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.



36
month warranty

Hotline number

800 - 92 496

(Please have your serial number at hand!)

Manufacturer:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Uvod

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka podjetja Targa.

Širokopasovni sprejemnik Targa WE-2200 lahko sprejema signale na do 6 različnih kratkovalovnih pasovih, FM (VHF) območju in AM (srednjevalovnem) območju. Naprava ima poleg tega tudi digitalno uro s funkcijo alarma.

Na naslednjih straneh so zapisana navodila za način uporabe izdelka.

Avtorske pravice

Celotna vsebina teh navodil za uporabo je avtorsko zaščitena in se zagotavlja uporabniku samo v informativne namene.

Kopiranje podatkov in informacij brez predhodne izrecne pisne odobritve avtorja je strogo prepovedano. To velja tudi za morebitno komercialno uporabo vsebine in informacij.

Celotno besedilo in slike predstavljajo aktualno stanje na dan tiskanja.

Širokopasovni sprejemnik WE-2200

Vsebina paketa



- Širokopasovni sprejemnik WE-2200
- 2 bateriji velikosti AA, 1,5 V
- Torbica
- Slušalke IEHS 2200

Vsebina

Uvod.....	27
Avtorske pravice.....	27
Vsebina paketa.....	28
Pomembna varnostna navodila	30
Nevarnost zaradi motenj, ki jih povzroča hrup	30
Delovno okolje.....	31
Baterije	32
Otroci.....	32
Namenska uporaba	33
Pregled.....	34
Zaslon	36
Tehnični podatki	37
Začetek uporabe	38
Vstavljanje baterij	38
Priklučitev vtičnega napajalnika	39
Vklop/izklop naprave	39
Nastavitev časa	40
Uporaba naprave	41
Uglaševanje postaje	41
Nastavitev časa alarma	42
Omogočanje alarma	43
Časovnik za samodejni izklop.....	44
Priklučitev slušalk	45
Osvetlitev ozadja	45
Priklučitev zunanje antene	45
Nastavitev občutljivosti	46
Izbira formata prikaza časa.....	46
Priloga.....	47
Popravilo in vzdrževanje.....	47
Odstranjevanje rabljenih in okvarjenih izdelkov	48
Odstranjevanje baterij.....	49
Skladnost	49
Informacije o garanciji.....	50

Pomembna varnostna navodila

Pred prvo uporabo naprave preberite naslednje opombe v tem priročniku ter upoštevajte vsa opozorila, tudi če ste dobro seznanjeni z upravljanjem elektronskih naprav. Priročnik shranite na varnem mestu za kasnejšo uporabo. V primeru, ko napravo prodate ali izročite drugi osebi, obvezno priložite tudi ta priročnik.



Ta ikona označuje pomembne informacije za varno delovanje izdelka in za varnost uporabnika.



Ta simbol označuje dodatne informacije o zadevi.

Nevarnost zaradi motenj, ki jih povzroča hrup



Previdnost pri uporabi slušalk. Poslušanje z visoko glasnostjo lahko poškoduje slušni sistem uporabnika.

Delovno okolje

Naprava ni namenjena uporabi v okolju z visoko temperaturo ali vlago (npr. v kopalnicah), biti mora čista in brez prahu. Delovna temperatura in vlaga: 5 °C do 35 °C, maks. 85 % RV.

Vedno se prepričajte, da:

- je zagotovljeno prosto kroženje zraka (naprave ne postavljajte na police, preprogo, posteljo ali mesto, kjer bi bile ovirane prezračevalne odprtine, ter na vseh straneh pustite najmanj 10 cm praznega prostora);
- na napravo ne vplivajo direktni toplotni viri (npr. grelne naprave);
- naprava ni izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali močni umetni razsvetljavi;
- preprečite stik z brizgajočo in tekočo vodo ter abrazivnimi tekočinami, naprava nikoli ne sme delovati v bližini vode; naprava ne sme biti nikdar potopljena (na napravo ali v njeno bližino ne postavljajte predmetov, ki vsebujejo tekočino, npr. pijače, vaze itd.);
- naprave nikoli ne postavite v neposredno bližino magnetnih polj (npr. zvočnikov);
- na ali v bližino naprave ne postavite virov ognja (npr. gorečih sveč);
- v napravo ne zaidejo tujki;
- naprava ni izpostavljena velikim temperaturnim spremembam, ker le-te lahko povzročijo nastanek vlage zaradi kondenzacije in posledično kratek stik;

- naprava ni izpostavljena prevelikim udarcem in vibracijam.

Baterije

Vstavite bateriji in pazite na pravilno polariteto. Upoštevajte oznako polaritete v predalu za baterije. Baterij ne poskušajte napolniti ter jih ne odvrzite v ogenj. Ne mešajte baterij (starih in novih ali ogljikovih in alkalnih itd.). Ko naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije. V primeru nenamenske uporabe lahko pride do eksplozije in ogrožanja življenja.

Otroci

Električne naprave niso primerne za otroke! Otrokom ne dovolite, da brez nadzora uporabljajo električne naprave. Otroci morda ne prepoznavajo prisotnih potencialnih nevarnosti. Majhni deli lahko predstavljajo nevarnost zadužitve. V primeru, ko pride do pogoltnjenja baterije, takoj poiščite zdravniško pomoč. Tudi embalažni material odstranite izven dosega otrok, ker predstavlja nevarnost zadužitve.


Namenska uporaba

Naprava spada med običajno potrošniško blago. Načrtovana je za sprejem in predvajanje radijskih oddaj. Naprava se poleg tega lahko uporablja kot ura z alarmom. Namenjena je samo za osebno uporabo in ne za industrijsko ali komercialno uporabo. Naprava se ne sme uporabljati v tropskih razmerah. Uporabljajte lahko samo zunanje naprave in priključne kable, ki so izdelani v skladu z veljavnimi varnostnimi standardi ter ustrezajo kakovostnim zahtevam za elektromagnetno združljivost in oklop naprave. Naprava izpolnjuje vse standarde, ki so potrebni za oznako skladnosti CE. Spremembe na napravi lahko povzročijo, da te smernice niso več izpolnjene. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne poškodbe ali motnje, do katerih pride zaradi nepooblaščenih sprememb. Uporabljajte samo opremo, ki jo priporoča proizvajalec. Če naprave ne uporabljate v Nemčiji, upoštevajte predpise in zakone, ki veljajo v državi, kjer jo uporabljate.

Upoštevajte morebitne specifične državne predpise glede frekvenčnih pasov, ki jih lahko sprejemate. Uporaba morebitnih informacij, ki jih sprejmete izven frekvenčnih pasov, ki so izrecno določeni za prosto javno uporabo, ni dovoljena; morebitno sprejeto vsebino pa ni dovoljeno posredovati tretjim osebam.

Širokopasovni sprejemnik WE-2200

Pregled

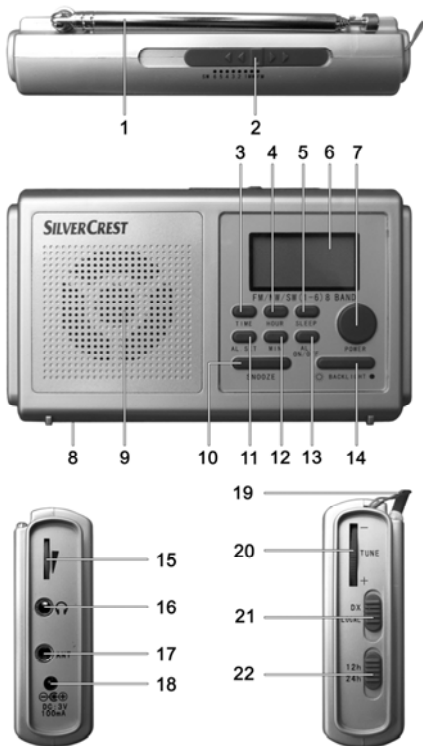

- 1 Teleskopska antena
- 2 Stikalo za izbiro frekvenčnega pasu
- 3 Nastavitev časa
- 4 Izbira ur
- 5 Časovnik za samodejni izklop
- 6 Zaslon
- 7 Tipka za vklop/izklop
- 8 Predal za baterije (na zadnji strani)
- 9 Zvočnik
- 10 Ponavljanje alarma / dremež
- 11 Nastavitev časa alarma
- 12 Izbira minut
- 13 Vklop/izklop alarma
- 14 Osvetlitev ozadja
- 15 Nastavitev glasnosti
- 16 Vtičnica za slušalke
- 17 Priključek za zunanjo anteno
- 18 Priključek za vtični napajalnik (opcija)
- 19 Trak
- 20 Gumb za izbiro frekvence
- 21 Stikalo DX/LOCAL
- 22 Izbira 12/24-urnega prikaza

Zaslon



- | | |
|----|-----------------------------------|
| 23 | Indikator popoldanskega časa (PM) |
| 24 | Časovnik za samodejni izklop |
| 25 | Frekvenčni pas |
| 26 | Indikator alarma |
| 27 | Prikaz časa/frekvence |
| 28 | Enota za frekvenco |

Tehnični podatki

Delovna napetost	3 V 
Največja poraba toka	100 mA
Tip baterije	AA 1,5 V (LR6)
Izhodna moč	100 mW
Frekvenčni pasovi	FM 87,0 MHz - 108 MHz AM: 515 - 1620 kHz KV1 5,95 - 6,20 MHz KV2 9,5 - 9,9 MHz KV3 11,65 - 12,05 MHz KV4 13,6 - 13,8 MHz KV5 15,1 - 15,6 MHz KV6 17,5 - 17,9 MHz
Dimenzije	132 x 78 x 30 mm (Š x V x G)
Masa	146 g (brez baterij)
Slušalke	IEHS 2200
Impedanca	32 ohmov
Nazivna izhodna napetost	500 mV
Največja jakost zvoka s priloženimi slušalkami	82 dB(A)
Največja izhodna napetost na vtičnici za slušalke	85 mV
Temperatura delovanja	5 °C do 35 °C
Vlažnost pri delovanju	85 % rel. vlažnost



Te informacije opisujejo tehnične značilnosti vaše naprave. V različnih državah so lahko v veljavi različni državni predpisi glede frekvenčnih pasov, ki so na voljo za prosto javno uporabo. Upoštevajte, da je sprejemanje morebitnih informacij izven teh frekvenčnih pasov nelegalno in je lahko podvrženo kazenskemu pregonu.

Začetek uporabe

Za napajanje naprave lahko uporabite priloženi bateriji tipa AA ali dodatni vtični napajalnik (ni priložen). Napajalnik mora imeti ustrezen priključek in zagotavljati izhodno napetost 3 V.



Istočasno ne uporabljajte obeh tipov napajanja. Ko za napajanje naprave uporabljate napajalnik, odstranite bateriji.

Vstavljanje baterij

Če je na napravo priključen kabel napajalnika, ga odklopite. Odprite pokrov predala za baterije [8] na zadnji strani naprave - potisnite ga v smeri natisnjene puščice in ga dvignite navzven. Vstavite bateriji in pazite na pravilno polariteto (+ in -). Pravilna polariteta je označena na baterijah in v predalu za baterije.

Zaprite pokrov predala za baterije in ga potisnite v nasprotni smeri puščice.

Če se glasnost poslabša ali se naprava ne odziva, zamenjajte bateriji z novima baterijama istega tipa. Naprava vas ne opozori, ko sta bateriji slabi.



Ko naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite bateriji.

Priključitev vtičnega napajalnika

Če sta vstavljeni bateriji, ju odstranite iz predala za baterije [8] na zadnji strani naprave. Vtič napajalnika priključite v vtičnico [18] na širokopasovnem sprejemniku. Napajalnik priključite v lahko dostopno omrežno vtičnico.

Vklop/izklop naprave

Napravo vklopite z enkratnim pritiskom na tipko za vklop/izklop [7]. Ko je naprava vključena, prikazuje trenutno nastavljeno frekvenco in frekvenčni pas (FM, SV, KV).

Napravo izklopite s ponovnim pritiskom na tipko za vklop/izklop [7]. Ko je naprava izključena, se na zaslonu [6] prikazuje trenutni čas.

Nastavitev časa

Čas lahko nastavite samo, ko je naprava izklopljena. Če je še vedno vklopljena, jo izklopite s pritiskom na tipko za vklop/izklop [7].



S preklopnim stikalom 12h/24h [22] lahko preklopite med 12 in 24-urnim prikazom časa.

- Pritisnite in zadržite tipko TIME [3].
- Zatem nastavite uro z večkratnim pritiskom na tipko HOUR [4]. Za pospešitev postopka nastavitve lahko tipko HOUR [4] zadržite pritisnjeno. Za razlikovanje med dopoldanskim in popoldanskim (post meridian) 12-urnim prikazom časa se za popoldanski čas prikaže "PM" [23].
- Tipko TIME [3] zadržite pritisnjeno. Zatem z večkratnim pritiskom na tipko MIN [12] nastavite še minute. Za pospešitev postopka nastavitve lahko tipko MIN [12] zadržite pritisnjeno.
- Po nastavitvi pravilnega časa spustite tipko TIME [3].



Upoštevajte, da je ob prehodu v drug časovni pas potrebno uro ponovno nastaviti.

Uporaba naprave

Uglaševanje postaje



Teleskopsko anteno lahko samo vrtite, ne morete pa je potisniti v ohišje naprave, kajti v tem primeru lahko pride do resne poškodbe naprave.

- Vključite napravo.
- S tipko za nastavitev glasnosti [15] nastavite želeno jakost zvoka.
- Najprej izberite želen frekvenčni pas. Izberete ga s stikalom za izbiro frekvenčnega pasu [2]. Trenutno nastavljen frekvenčni pas se prikaže na zaslonu [6].
- Do konca izvlecite teleskopsko anteno [1].
- Z vrtenjem gumba za izbiro frekvence [20] nastavite želeno frekvenco. Prikaže se vrednost frekvence v MHz (za FM in KV) ter v kHz (za SV). Za optimalen sprejem trenutne postaje po potrebi premaknite teleskopsko anteno v drug položaj oz. premaknite napravo.

Nastavitev časa alarma

Čas mora biti pravilno nastavljen (glejte stran 40 - Nastavitev časa). Čas alarma lahko nastavite samo, ko je naprava izklopljena. Če je še vedno vklopljena, jo izklopite s pritiskom na tipko za vklop/izklop [7].

- Pritisnite in zadržite tipko AL.SET [11]. Na zaslonu začne utripati prikaz "ALARM" [26].
- zatem z večkratnim pritiskom na tipko HOUR [4] nastavite ure za čas alarma. Za pospešitev postopka nastavitve lahko tipko HOUR [4] zadržite pritisnjeno. Za razlikovanje med dopoldanskim in popoldanskim (post meridian) 12-urnim prikazom časa se za popoldanski čas prikaže "PM" [23].
- Tipko AL.SET [11] zadržite pritisnjeno. zatem z večkratnim pritiskom na tipko MIN [12] nastavite minute za čas alarma. Za pospešitev postopka nastavitve lahko tipko MIN [12] zadržite pritisnjeno.
- Po nastavitvi pravilnega časa alarma spustite tipko AL.SET [11].

Omogočanje alarma

Po nastavitvi zelenega časa alarma lahko omogočite alarm po naslednjem postopku:

- Pritisnite tipko AL.ON/OFF [13]. Na zaslonu se pojavi prikaz "ALARM" [26].
- Za izklop alarma ponovno pritisnite tipko AL.ON/OFF [13]. Prikaz "ALARM" [26] se izklopi.
- Naprava se vklopi ob nastavljenem času alarma ter sprejema zadnjo nastavljeno frekvenco in frekvenčni pas.
- Za izklop naprave pritisnite tipko za vklop/izklop [7];
- ali
- pritisnite tipko SNOOZE [10] za ponoven vklop alarma čez približno 5 minut. Naprava se bo po tem času ponovno vklopila.



Napravo lahko tudi pri vključeni funkciji alarma normalno uporabljate. Zapomnite pa si, da se naprava vedno vklopi z zadnjo nastavljeno frekvenco in frekvenčnim pasom ter zadnjo nastavljeno glasnostjo.

Funkcija alarma deluje samo, če je bila naprava predhodno izključena.

Časovnik za samodejni izklop

Časovnik za samodejni izklop omogoča, da se naprava po vnaprej nastavljenem času zakasnitve samodejno izklopi.

- Ko je naprava vklopljena ali izklopljena, pritisnite tipko SLEEP [5]. Na zaslonu se prikaže številka "60", ki označuje, da se bo naprava samodejno izklopila čez 60 minut.
- Z večkratnim pritiskom na tipko SLEEP [5] lahko zmanjšate prikazan čas odštevalne ure. Z vsakim pritiskom na tipko se čas zakasnitve skrajša za 10 minut.
- Ko čas zakasnitve doseže vrednost "0", je časovnik za samodejni izklop izključen in naprava ostane vklopljena. S ponovnim pritiskom na tipko SLEEP [5] lahko izberete čas zakasnitve od začetka.



Med odštevanjem časa časovnika za samodejni izklop lahko s pritiskom na tipko za vklop/izklop kadarkoli izklopite napravo.

Priključitev slušalk

Priložene slušalke IEHS 2200 lahko priključite v vtičnico za slušalke [16]. Ko so slušalke priključene, se samodejno izklopi zvok zvočnika [9].



Uporabljajte samo priložene slušalke IEHS 2200. Druge slušalke lahko povzročijo škodljivo jakost zvoka.

Osvetlitev ozadja

Ko je naprava vklopljena ali izklopljena, pritisnite na levo stran tipke BACKLIGHT [14] (ikona ☀) in tako za približno 5 sekund vklopite osvetlitev ozadja.

S pritiskom na desno stran tipke BACKLIGHT [14] (ikona ●) pa izklopite osvetlitev ozadja.

Priključitev zunanje antene

Vhod ANT [17] se uporablja za priključitev kratkovalovne žične antene. Antena mora imeti vtič premera 3,5 mm.

Nastavitev občutljivosti

Ko potisnete stikalo DX/LOCAL [21] v položaj "DX", uporabljate napravo v normalnem načinu.

Ko potisnete stikalo DX/LOCAL [21] v položaj "LOCAL", lahko sprejemate samo močne oddajne postaje. Ta nastavitev se priporoča, ko na šibkejšo lokalno postajo vplivajo motnje iz močnejše oddaljene postaje.

Izbira formata prikaza časa

S preklopnim stikalom 12h/24h [22] lahko preklopite med 12 in 24-urnim prikazom časa.

Stikalo za izbiro [22] potisnite v položaj "12h" za 12-urni prikaz časa oz. v položaj "24h" za 24-urni prikaz časa. Za razlikovanje popoldanskega časa z 12-urnim prikazom se za popoldanski (post meridian) čas prikaže ikona "PM" [23].

Priloga

Popravilo in vzdrževanje

Popravila so potrebna v primeru kakršnekoli poškodbe naprave: npr. v primeru poškodbe napajalnika ali ohišja naprave; ko v napravo zaide tekočina ali predmeti; ko je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi. Popravila so potrebna tudi, ko naprava ne deluje normalno oz. v primeru padca naprave. Če zaznate dim, nenavadne zvoke ali vonjave, napravo takoj izklopite. Naprave v teh primerih ne uporabljajte več ter jo odnesite v pregled v pooblaščen servisni center. Ko je potreben servisni poseg, se obrnite na strokovno usposobljene osebe. Nikoli ne odpirajte ohišja naprave. Za čiščenje uporabljajte samo čisto, suho krpo. Nikoli ne uporabljajte jedkih tekočin. Ne poskušajte odpirati ohišja naprave. V nasprotnem primeru izgubite pravico do garancije.

Odstranjevanje rabljenih in okvarjenih izdelkov



Za izdelek, ki je označen s prečrtanim simbolom zabojnika za odpadke, veljajo zahteve evropske smernice 2002/96/EC. Vse električne in elektronske naprave je potrebno odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov na ustreznih odlagališčih. Z ustreznim odlaganjem rabljenih ali okvarjenih izdelkov preprečite škodo v okolju in ogrožanje lastnega zdravja. Za dodatne informacije glede pravilnega odstranjevanja se pozanimajte na ustreznem občinskem uradu, pri komunalni službi ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

V skladu s predpisi za odstranjevanje odpadkov smo dolžni zbirati embalažne materiale za naše izdelke, ki niso označeni z ikono sistema zbiranja, ki velja za celotno državo (kot je npr. nemška "Grüne Punkt" oz. "Zelena pika"), ter poskrbeti za njihovo recikliranje in/ali odstranitev. Za dodatne informacije o vračilu materiala se obrnite na našo številko za strokovno pomoč (hotline) 0800-80 88 7-. Posredovali vam bodo podatke o javnih zbirališčih odpadkov oz. podjetju za zbiranje podatkov v vaši bližini, ki brezplačno prevzema embalažni material. Če to ne bo možno, lahko embalažo pošljete v naše podjetje (Targa GmbH, Postfach 2244, 59482 Soest, Nemčija). Poskrbeli bomo za ponovno uporabo embalaže oz. odstranjevanje materiala v skladu s trenutno veljavnimi predpisi.

Odstranjevanje baterij

Spoštujte in varujte okolje. Stare baterije ne spadajo med običajne gospodinjske odpadke. Odnosite jih na zbirališča rabljenih baterij.

Skladnost



Naprava izpolnjuje osnovne in druge ustrezne zahteve smernice za elektromagnetno združljivost 2004/108/EC.

**36 mesecev garancije
od dneva nakupa**



Slovenia

Pomembne informacije

SILVERCREST®

Cenjena stranka,

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Silvercrest.

Pred začetkom uporabe vašega izdelka Silvercrest natančno preberite priloženo dokumentacijo in/ali pomoč na spletu. V primeru, da naletite na težavo, ki je ne morete rešiti s pomočjo dokumentacije, se obrnite na našo številko hotline.

V primeru, da resitev problema preko telefona ni mogoča, bo hotline agent odvisno od vzroka napake naročil potreben servis. Ta vključuje brezplačno odpravo materialne ali proizvodne napake.

Zadnje informacije ter pogosta vprašanja z odgovori so na voljo na spletni strani: www.silvercrest.cc

Ta garancija velja za Slovenijo.

Poleg te garancije lahko brez omejitve naše garancije uveljavljate tudi pravice iz garancije zoper prodajalca.



36
month warranty

Telefonska številka za neposre-

0800 - 80 88 7

(Pripravite serijsko številko vašega izdelka!)

Proizvajalec:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Úvod

Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek společnosti Targa.

Vícepásmový přijímač Targa WE-2200 umožňuje ladění až 6 různých krátkovlnných pásem, pásma FM (VHF) a pásma AM (střední vlny). Navíc jsou v přístroji digitální hodiny s vestavěným budíkem.

Pokyny k použití přístroje jsou uvedeny na následujících stránkách.

Copyright

Celý obsah této uživatelské příručky je chráněn autorským právem a je poskytnut čtenáři pouze k informačním účelům.

Je přísně zakázáno kopírovat data a informace bez předchozího písemného a výslovného souhlasu autora. To se týká i komerčního využití tohoto obsahu a informací.

Veškerý text a obrázky jsou aktuální k datu vytištění.

Obsah balení



- Vícepásmový přijímač WE-2200
- 2 baterie typu AA, 1,5 V
- Pouzdro
- Sluchátka IEHS 2200

Obsah

Úvod.....	51
Copyright.....	51
Obsah balení.....	52
Důležité bezpečnostní pokyny.....	54
Nebezpečí plynoucích z rušení hlukem.....	54
Provozní podmínky.....	55
Baterie.....	56
Děti.....	56
Určené použití.....	57
Přehled.....	58
Displej.....	60
Technické údaje.....	61
Začínáme.....	62
Vložení baterií.....	62
Připojení k napájecímu adaptéru.....	63
Zapnutí a vypnutí přístroje.....	63
Nastavení času.....	64
Použití zařízení.....	65
Naladění stanice.....	65
Nastavení budíku.....	66
Aktivace buzení.....	67
Časovač vypnutí.....	68
Připojení sluchátek.....	69
Podsvícení.....	69
Připojení externí antény.....	69
Nastavení citlivosti.....	70
Výběr formátu času.....	70
Příloha.....	71
Opravy a údržba.....	71
Likvidace starých a vadných přístrojů.....	72
Likvidace baterií.....	73
Soulad.....	73
Informace o záruce.....	74

Důležité bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím zařízení si přečtěte pokyny v této příručce a dodržujte veškerá upozornění, i když jste obeznámeni s obsluhou elektronických zařízení. Příručku uschovejte, abyste se k ní mohli v budoucnu vracet. V případě prodeje nebo předání zařízení jiné osobě předejte rovněž tuto příručku.



Tato ikona označuje důležité informace pro bezpečné používání výrobku a bezpečnost uživatele.



Tento symbol označuje další informace o tématu.

Nebezpečí plynoucích z rušení hlukem



Upozornění týkající se používání sluchátek Poslech při vysoké hlasitosti může poškodit váš sluch.

Provozní podmínky

Zařízení není určeno k provozu v prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí (např. koupelnách) a je třeba jej chránit před prachem. Provozní teplota a vlhkost: 5 až 35° C, max. 85 % relativní vlhkosti.

Vždy se ujistěte, že jsou dodrženy tyto podmínky:

- v okolí zařízení je dostatek prostoru pro proudění vzduchu (zařízení neumísťuje na police, na koberec, na postel nebo na jakékoli místo, kde by došlo k zakrytí ventilačních otvorů a na všech stranách zařízení ponechte 10 cm volného prostoru;
- na zařízení nepůsobí žádné přímé zdroje tepla (např. topení);
- zařízení není vystaveno přímému slunečnímu ani jasnému umělému světlu;
- na zařízení nestříká ani nekape voda, k jeho čištění se nepoužívají abrazivní tekutiny a nepoužívá se v blízkosti vody; zařízení nesmí být nikdy ponořeno do vody (do blízkosti zařízení neumísťujte předměty naplněné vodou, například nápoje, vázy apod.);
- zařízení není umístěno v těsné blízkosti silných magnetických polí (např. reproduktorů);
- na zařízení nebo v jeho blízkosti nejsou umístěny žádné zdroje otevřeného ohně (např. zapálené svíčky);
- do zařízení nejsou vloženy žádné cizí předměty;

- zařízení není vystaveno větším změnám teploty, které by mohly způsobit vznik vlhkosti z kondenzace a následný zkrat;
- zařízení není vystaveno prudkým nárazům a vibracím.

Baterie

Vložte baterie se správnou polaritou. Řiďte se označením polarity uvnitř přihrádky. Baterie nezkoušejte nabíjet ani vhadzovat do ohně. Nepoužívejte současně různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické a podobně). Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, baterie vyjměte. Jiné než určené použití může vést k výbuchu a ohrožení života.

Děti


Elektrická zařízení nepatří do rukou dětem! Nedovolte dětem, aby používaly elektrická zařízení bez dozoru. Děti nemusejí předvídat možná rizika. Malé součásti by děti mohly spolknout. V případě spolknutí baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Mimo dosah dětí uchovávejte také obaly. Hrozí riziko udušení.

Určené použití

Jedná se o spotřební elektronické zařízení. Je zkonstruováno pro příjem a přehrávání rozhlasového vysílání. Zařízení lze také používat jako budík. Je určeno pouze k soukromému použití, nikoli k průmyslovým či komerčním účelům. Zařízení se nesmí používat v tropickém podnebí. Používejte pouze propojovací kabely a externí přístroje, které splňují bezpečnostní normy a vyhovují zásadám elektromagnetické kompatibility a kvality stínění pro tento přístroj. Zařízení splňuje všechny požadavky směrnic CE, příslušných norem a standardů. Provedení změn na zařízení může znamenat, že zařízení již těmito směrnici nebude vyhovovat. Výrobce nenese odpovědnost za škody nebo rušení způsobené neoprávněnými změnami. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. Používáte-li přístroj v jiné zemi než v Německu, jste povinni dodržovat nařízení a zákony příslušné země.


Mějte prosím na paměti, že pro kmitočtová pásma, která lze přijímat, mohou v jednotlivých zemích platit určitá pravidla. Jakékoli informace přijaté z kmitočtových pásem ležících mimo pásma, která jsou uvolněna výhradně pro veřejné využití, se nesmějí využívat ani být předávány třetím stranám.

Přehled

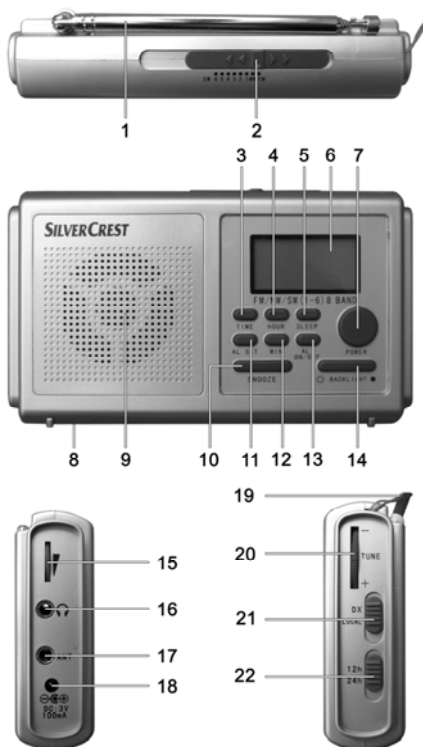

- 1 Teleskopická anténa
- 2 Přepínač pásem
- 3 Nastavení času
- 4 Volba hodin
- 5 Časovač vypnutí
- 6 Displej
- 7 Vypínač
- 8 Příhrádka na baterie (na zadní straně)
- 9 Reproduktor
- 10 Opakované buzení/odložení buzení
- 11 Nastavení času buzení
- 12 Volba minut
- 13 Zapnutí/vypnutí budíku
- 14 Podsvícení
- 15 Ovládání hlasitosti
- 16 Konektor pro sluchátka
- 17 Konektor pro externí anténu
- 18 Připojení k napájecímu adaptéru (volitelný doplněk)
- 19 Poutko
- 20 Ovladač ladění
- 21 Přepínač DX/lokální
- 22 Volba 12/24hodinového formátu času

Displej

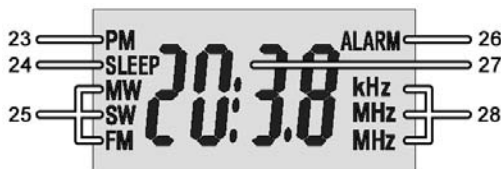

- | | |
|----|--------------------------|
| 23 | Indikátor odpoledne (PM) |
| 24 | Časovač vypnutí |
| 25 | Kmitočtové pásmo |
| 26 | Indikátor budíku |
| 27 | Zobrazení hodin/kmitočtu |
| 28 | Jednotky kmitočtu |

Technické údaje

Provozní napětí	3 V 
Max. odběr proudu	100 mA
Typ baterie	AA, 1,5 V (LR6)
Výstupní výkon	100 mW
Kmitočtová pásma	FM 87,0 - 108 MHz AM: 515 - 1 620 kHz SW1 5,95 - 6,20 MHz SW2 9,5 - 9,9 MHz SW3 11,65 - 12,05 MHz SW4 13,6 - 13,8 MHz SW5 15,1 - 15,6 MHz SW6 17,5 - 17,9 MHz
Rozměry	132 x 78 x 30 mm (Š x V x H)
Hmotnost	146 g (bez baterií)
Sluchátka	IEHS 2200
Impedance	32 ohmů
Jmenovité výstupní napětí	500 mV
Max. úroveň tlaku zvuku s dodanými sluchátky	82 dB(A)
Max. výstupní napětí v konektoru sluchátek	85 mV
Provozní teplota	5 až 35 °C
Provozní vlhkost	85 % rel. vlhkosti.



Tyto informace popisují technické vlastnosti vašeho přístroje. V různých zemích mohou platit různá pravidla týkající se kmitočtových pásem uvolněných pro veřejné využití. Mějte prosím na paměti, že příjem jakýchkoli informací z pásem, která se nacházejí mimo tato pásma, je nezákonný, a může být stíhán soudními orgány.

Začínáme

Zařízení lze napájet z dodaných baterií typu AA nebo prostřednictvím volitelného síťového adaptéru (není součástí balení). Napájecí adaptér musí být vybaven kompatibilní síťovou vidlicí a musí poskytovat napětí 3 V.



Nepoužívejte současně oba typy napájení. Pokud je přístroj napájen z adaptéru, vyjměte baterie.

Vložení baterií

Pokud je k přístroji připojen kabel napájecího adaptéru, odpojte jej. Víčko přihrádky na baterie [8] na zadní straně přístroje vysuňte ve směru šipky a vyklopte. Vložte baterie se správnou polaritou (+ a -). Správná polarita je vyznačena na bateriích a

uvnitř přihrádky. Zavřete kryt přihrádky na baterie a zasuňte ho proti směru šipky.

Pokud výstupní hlasitost slábne nebo přístroj nereaguje, nahraďte baterie novými bateriemi stejného typu. Přístroj neupozorňuje na slabé baterie.



Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, baterie vyjměte.

Připojení k napájecímu adaptéru

Jestliže jsou v přihrádce [8] na zadním panelu vloženy baterie, vyjměte je. Zapojte napájecí adaptér do konektoru [18] vícepásmového přijímače. Zapojte napájecí adaptér do snadno přístupné zásuvky.

Zapnutí a vypnutí přístroje

Přístroj zapnete jedním stisknutím vypínače [7]. Po zapnutí se na displeji zobrazí aktuálně naladěný kmitočet a kmitočtové pásmo (FM, MW, SW).

Přístroj vypnete opětovným stisknutím vypínače [7]. Po vypnutí se na displeji [6] zobrazí aktuální čas.

Nastavení času

Čas lze nastavit pouze tehdy, když je přístroj vypnutý. Jestliže je stále zapnutý, vypněte ho vypínačem [7].



Přepínač 12h/24h [22] umožňuje přepnout mezi 12 a 24hodinovým zobrazením času.

- Stiskněte a podržte tlačítko TIME [3].
- Potom opakovaným tisknutím tlačítka HOUR [4] nastavte požadovanou hodinu. Chcete-li posun číslic zrychlit, podržte stisknuté tlačítko HOUR [4]. Aby se rozlišil 12hodinový časový cyklus před polednem a po poledni, zobrazuje se u odpoledních údajů zkratka „PM“ [23].
- Podržte stisknuté tlačítko TIME [3]. Opakovaným tisknutím tlačítka MIN [12] nastavte minuty. Chcete-li posun číslic zrychlit, podržte stisknuté tlačítko MIN [12].
- Po správném nastavení hodin uvolněte tlačítko TIME [3].



Pamatujte si, že byste při přesunu do jiného časového pásma měli nastavení času upravit.

Použití zařízení

Naladění stanice



Teleskopickou anténou můžete pouze otáčet a nesmíte ji zasouvat do krytu přístroje, jinak hrozí jeho vážné poškození.

- Zapněte přístroj.
- Ovladačem hlasitosti nastavte požadovanou hlasitost zvuku [15].
- Nejprve zvolte požadované kmitočtové pásmo. K tomu použijte přepínač pásem [2]. Na displeji se zobrazí aktuální kmitočtové pásmo [6].
- Plně vysuňte teleskopickou anténu [1].
- Ovladačem ladění [20] naladíte požadovaný kmitočet. Kmitočet se zobrazí v MHz (pásmo FM a SW) nebo kHz (pásmo MW). V případě potřeby optimalizujte příjem aktuální stanice natočením antény nebo přemístěním přístroje.

Nastavení budíku

Ujistěte se, že jsou správně nastaveny hodiny (viz strana 64 - Nastavení času). Čas buzení lze nastavit pouze tehdy, když je přístroj vypnutý. Jestliže je stále zapnutý, vypněte ho vypínačem [7].

- Stiskněte a podržte tlačítko AL.SET [11]. Na displeji se rozblíká indikátor „ALARM“ [26].
- Potom nastavte hodinu buzení opakovaným tisknutím tlačítka HOUR [4]. Chcete-li posun číslic zrychlit, podržte stisknuté tlačítko HOUR [4]. Aby se rozlišil 12hodinový časový cyklus před polednem a po poledni, zobrazuje se u odpoledních údajů zkratka „PM“ [23].
- Podržte stisknuté tlačítko AL.SET [11]. Potom nastavte minuty opakovaným tisknutím tlačítka MIN [12]. Chcete-li posun číslic zrychlit, podržte stisknuté tlačítko MIN [12].
- Po správném nastavení budíku uvolněte tlačítko AL.SET [11].

Aktivace buzení

Po nastavení požadovaného času můžete takto aktivovat buzení:

- Stiskněte tlačítko AL.ON/OFF [13]. Na displeji se zobrazí indikátor „ALARM“ [26].
- Chcete-li buzení zrušit, znovu stiskněte tlačítko AL.ON/OFF [13]. Zmizí indikátor „ALARM“ [26].
- Přístroj se v nastaveném čase buzení zapne a začne přijímat naposledy naladěný kmitočet a pásmo.
- Vypněte přístroj stisknutím vypínače [7];
- nebo
- stisknutím tlačítka SNOOZE [10] odložíte buzení přibližně o 5 minut. Po této prodlevě se přístroj znovu zapne.



I když je aktivována funkce buzení, můžete přístroj normálně používat. Mějte však na paměti, že se přístroj vždy zapne s naposledy naladěným kmitočtem a pásmem a posledním nastavením hlasitosti.

Buzení bude fungovat pouze při vypnutém přístroji.

Časovač vypnutí

Časovač vypnutí umožňuje automatické vypnutí přístroje po uplynutí nastavené časové prodlevy.

- Při zapnutém nebo vypnutém přístroji stiskněte tlačítko SLEEP [5]. Na displeji se zobrazí číslo „60“, což indikuje, že se přístroj po 60 minutách automaticky vypne.
- Opakovaným tisknutím tlačítka SLEEP [5] zkrátíte zobrazený čas odpočítávání. Každým stisknutím tohoto tlačítka zkrátíte časovou prodlevu o 10 minut.
- Jestliže dosáhnete časové prodlevy „0“, časovač vypnutí se deaktivuje a přístroj zůstane zapnutý. Můžete znovu stisknout tlačítko SLEEP [5] a zvolit časovou prodlevu od začátku.



V průběhu odpočítávání časovače vypnutí můžete přístroj kdykoliv vypnout stisknutím vypínače.

Připojení sluchátek

Dodaná sluchátka IEHS 2200 můžete zapojit do příslušného konektoru [16]. Při připojení sluchátek se automaticky vypne reproduktor [9].



Nepoužívejte jiná sluchátka než dodaný model IEHS 2200. Jiná sluchátka mohou vytvářet škodlivé úrovně tlaku zvuku.

Podsvícení

Když při zapnutém nebo vypnutém přístroji stisknete levou stranu tlačítka BACKLIGHT [14] (ikona ☼), zapnete tím přibližně na 5 sekund podsvícení.

Zapnuté podsvícení vypnete stisknutím pravé strany tlačítka BACKLIGHT [14] (ikona ●).

Připojení externí antény

Vstup ANT [17] umožňuje připojení krátkovlnné drátěné antény. Anténa musí být vybavena 3,5mm konektorem typu jack.

Nastavení citlivosti

Jestliže chcete používat přístroj v normálním režimu, přesuňte přepínač DX/LOCAL [21] do polohy „DX“.

Jestliže chcete přijímat pouze signály silných rozhlasových stanic, přesuňte přepínač DX/LOCAL [21] do polohy „LOCAL“. Toto nastavení doporučujeme tehdy, když je slabší místní stanice rušena silnější vzdálenou stanicí.

Výběr formátu času

Přepínač 12h/24h [22] umožňuje přepnout mezi 12 a 24hodinovým zobrazením času.

Pro 12hodinové zobrazení času přesuňte přepínač [22] do polohy „12h“ a pro 24hodinové zobrazení do polohy „24h“. Aby se při 12hodinovém zobrazení odlišil časový cyklus po poledni, u odpoledních časových údajů se zobrazuje ikona „PM“ [23].

Příloha

Opravy a údržba

V případě jakéhokoli poškození zařízení je nutná oprava - např. když dojde k poškození napájecího adaptéru nebo krytu, vniknutí tekutiny nebo předmětů do zařízení nebo pokud bylo zařízení vystaveno dešti či vlhkosti. Oprava je nutná také v případě, kdy zařízení nefunguje normálním způsobem nebo pokud došlo k jeho upuštění. Všimnete-li si dýmu, neobvyklých zvuků nebo zápachu, okamžitě zařízení vypněte. Zařízení v takovém případě dále nepoužívejte a zajistěte jeho kontrolu pracovníkem autorizovaného servisu. V případě potřeby opravy zařízení se obraťte na kvalifikovaného servisního technika. Kryt zařízení nikdy neotvírejte. K čištění používejte pouze čistý suchý hadřík. Nepoužívejte korozní kapaliny. Nepokoušejte se otevřít kryt zařízení, jinak porušíte záruku.

Likvidace starých a vadných přístrojů



Pokud je výrobek označen symbolem přeškrtnutého kontejneru, vztahuje se na něj evropská směrnice 2002/96/EC. Všechny elektrické a elektronické přístroje musí být likvidovány odděleně od domácího odpadu v příslušných střediscích. Správná likvidace starého nebo vadného zařízení zabraňuje ničení životního prostředí a chrání zdraví osob. Bližší informace o správném způsobu likvidace získáte od místních úřadů, sběren odpadů nebo prodejce.

Na základě směrnic pro nakládání s odpadem jsme odpovědni za shromažďování veškerého obalového materiálu pro naše produkty, jestliže nejsou opatřeny symbolem celostátního sběrného systému (jakým je německý „Grüne Punkt“) a postarat se o jejich recyklaci nebo likvidaci. Další informace týkající se vrácení materiálu získáte na naší poradenské lince 2-39 000 290. Budeme vás informovat o veřejných sběrných místech nebo společnostech ve vašem okolí, která zlikviduje obalový materiál zdarma. Pokud to není možné, můžete poslat obal k nám (Targa GmbH, Postfach 2244, 59482 Soest, Německo). Obalový materiál znovu použijeme nebo zlikvidujeme podle platných směrnic.

Likvidace baterií

Chovejte se ohleduplně k životnímu prostředí. Nelikvidujte staré baterie s běžným domovním odpadem. Odevzdejte je do sběrný starých baterií.

Soulad



Toto zařízení splňuje základní i další související požadavky směrnice 2004/108/EC o elektromagnetické kompatibilitě.

**Záruka 36 měsíců
od data nákupu**



Czech Republic

Důležité pokyny k záruce

SILVERCREST®

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodl pořídit si výrobek Silvercrest.

Před zapnutím Vašeho výrobku Silvercrest si prosím pozorně přečtete přiloženou dokumentaci resp. návodů online. Pokud by se objevil nějaký problém, který takto vyřešit nelze, pak se obraťte na naši horkou linku.

V případě, že telefon je možné řešení je prostřednictvím našeho volání, v závislosti na příčině chyby sekundární služba led. To zahrnuje zdarma Odstranit stávající výrobní a materiálové vady.

Aktuální informace a odpovědi na nejčastěji kladené otázky najdete na internetové adrese: www.silvercrest.cc

Tato záruka platí v České republice.

Vaše záruky vůči prodejci ze zákona platí vedle této záruky a nejsou touto zárukou omezeny.



36
month warranty

Číslo horké linky

2 - 39 000 290

(Mějte připravené Vaše sériové číslo!)

Výrobce:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc



EC-Declaration of Conformity

Address: Targa GmbH
Lange Wende 41
59494 Soest, Germany

Brand: SilverCrest
Product: Multi-Band-Radio
Model: WE-2200

The product complies with the requirements of the following European directives:

2004/108/EC: Electromagnetic Compatibility

Compliance was proved by the application of the following standards:

EMC: EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006
EN 55020: 2007

Year of CE marking: 2010

Soest, 9th of June 2010
authorised signature

Matthias Klauke, Managing Director

TARGA GmbH
Lange Wende 41
D-59494 Soest
www.silvercrest.cc



Mat-No: 1551349